تلفزيون ملون

تعليمات المالك

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل
تشغيل الجهاز والاحتفاظ بها كمرجع في المستقبل .

التحكم عن بعد
عرض القوائم على الشاشة
التمتع باللعب (حسب الموديل)
وظيفة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

إرشادات السلامة

ARB

- *لا تعرض التليفزيون لدرجات الحرارة أو نسبة الرطوبة المرتفعة.*
- *لا تعرض التليفزيون لدرجات الحرارة أو نسبة الرطوبة المرتفعة.*
- *لا تعرض التليفزيون لأي مواد سائلة.*
- *لا تضع أي شيء من أي نوع على التليفزيون، كذلك لا تضع أية أوعية تحتوي على مياه فوق التليفزيون.*
- *افصل التليفزيون من مقبس التيار الرئيسي والهوائي في حالة حدوث عواصف (خاصةً إذا كانت مصحوبة بالبرق).*
- *لا تطأ بقدمك سلك التيار الكهربي ولا تقم بثنيه.*
- *لا تزد التحميل على منافذ التيار الكهربي بالحائط أو بالأسلاك الفرعية بصورة زائدة عن الحد، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حرائق أو قد يعرّضك للصدمات الكهربية.*
- *يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة (ولا تحتوي على مواد متطايرة) عند تنظيف التليفزيون.*
- *إذا تعطل التليفزيون، فلا تحاول إصلاحه بنفسك. ولكن اتصل بموظفي الصيانة المؤهلين لذلك.*
- *في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة زمنية طويلة، فقم بإخراج البطاريات واحفظها في مكان بارد وجاف.*
- *احرص على ألا يسقط جهاز التحكم عن بُعد من يديك.*

هذا التليفزيون غير مصمم لكي يستخدم في البيئات الصناعية.

تحذير

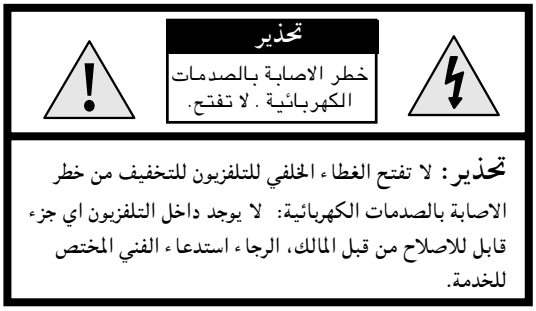

تحذير: لا تفتح الغطاء الخلفي للتلفزيون للتخفيف من خطر الاصابة بالصدمات الكهربائية: لا يوجد داخل التلفزيون اي جزء قابل للاصلاح من قبل المالك، الرجاء استدعاء الفني المختص للخدمة.

التنبيه: لمنع ضرر قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

علامة الضوء المتقطع ورأس السهم داخل المثلث علامة تعلمك عن "الفولتية الخطيرة" من خطر للصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

علامة التعجب داخل المثلث علامة انذار تعلمك عن تعليمات هامة مصاحبة للجهاز.

☚ *الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.*

المحتويات

ARB

◆ الإجراءات الاستعدادية لجهاز التلفزيون
- إرشادات السلامة ٢
- تحذير ٢
- الضوابط في اللوحة الأمامية (حسب الموديل) ٤
- استخدام الأزرار في اللوحة الأمامية ٤
- لوحة التوصيلات ٥
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحيفة متلفزة) ٦
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحيفة متلفزة) ٧
- كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٨
- توصيل الهوائي أو شبكة التلفزيون بالكيبل ٨
- تشغيل التلفزيون وإيقافه ٩
- وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد ٩
- ميزة القابس والتشغيل (حسب الموديل) ١٠
- اختيار اللغة ١١

◆ ضبط القنوات
- تخزين القنوات اوتوماتيكيا ١٢
- اختيار قناة مرقمة برقم فردي أو رقم مزدوج ١٢
- تخزين القنوات يدويا ١٣
- حذف القنوات التي لا تريدها ١٤
- الضبط الدقيق لاستقبال القناة ١٥
- تبديل وترتيب القنوات المخزونة ١٦

◆ كيفية استخدام التلفزيون
- تغيير الصورة القياسية ١٧
- اختيار تصميم الصورة (حسب الموديل) ١٧
- ضبط وضعيات الصورة ١٨
- تغيير الصوت القياسي (حسب الموديل) ١٩
- ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل) ٢٠
- ضبط مستوى الصوت (حسب الموديل) ٢٠
- وضعيات الصوت الإضافية
(مستوى صوت أوتوماتيكي/نغمة/صوت مماثل لإستيريو/صوت قوي) (حسب الموديل) ٢١
- اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل) ٢٢
- كتم الصوت مؤقتا ٢٣
- ضبط مؤقت النوم (حسب الموديل) ٢٣
- ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل) ٢٤
- تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل اوتوماتيكيا (حسب الموديل) ٢٥
- عمل إغلاق الأطفال ٢٦
- ضبط وضعية الشاشة الزرقاء ٢٧
- التمتع بالألعاب (حسب الموديل) ٢٨

◆ كيفية استخدام وظيفة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)
- حل شفرة الصحيفة المتلفزة ٢٩
- عرض معلومات الصحيفة المتلفزة ٢٩
- اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة ٣٠
- اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العريضة ٣١
- كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة ٣١

◆ المعلومات عن التوصيلات والنصائح للتشغيل
- مشاهدة الصورة من مصادر خارجية ٣٢
- التوصيل الى مداخل/مخارج الأوديو/الفيديو ٣٣
- المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية ٣٤
- تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات ٣٤

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

KS1A-UI-ARB 3 12/4/03, 3:20 PM

الضوابط في اللوحة الأمامية (حسب الموديل)

ARB

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

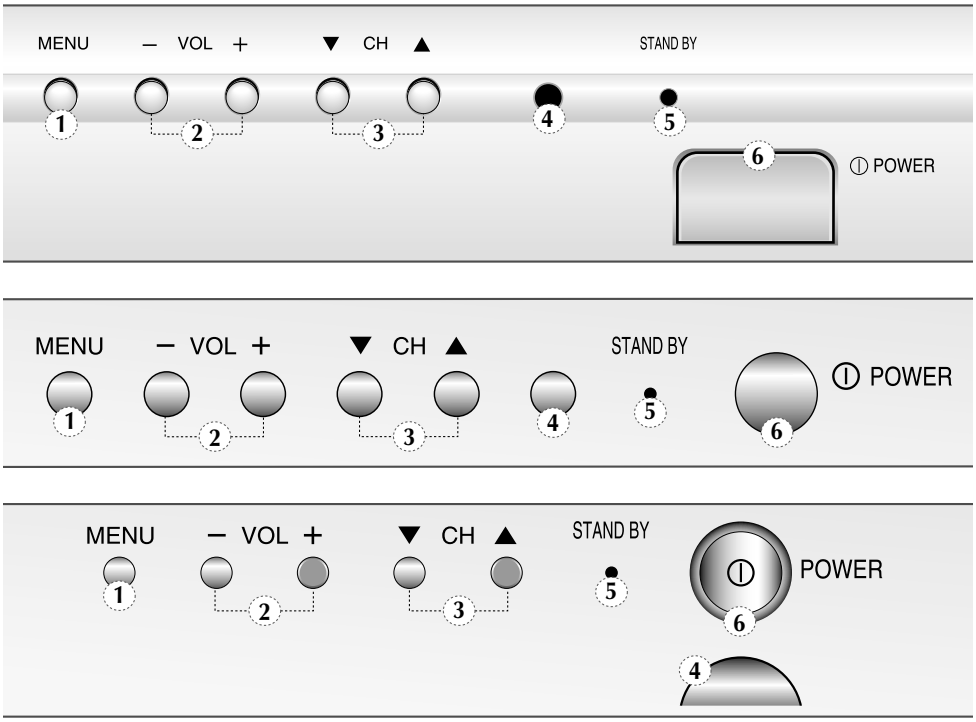

① عرض القائمة	④ مشعر بجهاز التحكم عن بعد
② ضبط مستوى الصوت	⑤ مؤشر الاستعداد
③ اختيار القناة	⑥ الطاقة

استخدام الأزرار في اللوحة الأمامية

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد أو فقدته ، يمكنك استخدام الضوابط الموجودة في اللوحة الأمامية للتلفزيون من أجل :

- *تشغيل التلفزيون عندما يكون في وضعية الاستعداد واختيار القنوات* (**▼ CH ▲**)
- *دخول القائمة الرئيسية* (**MENU**)
- *ضبط مستوى الصوت* (**+ VOL -**)

الأزرار الموجودة في اللوحة الأمامية لها نفس الوظائف مع الأزرار المنطبقة عليها في جهاز التحكم عن بعد.

لوحة التوصيلات

ARB

الترتيبات الحقيقية على التلفزيون قد تختلف حسب الموديل.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية) للتلفزيون

توصيل سماعة الأذن ( ) / سماعة الرأس ( )

- يمكنك توصيل جهاز سماعة الأذن/سماعة الرأس الى التلفزيون في حالة أنك تريد مشاهدة برنامج تلفزيوني بدون إزعاج شخص آخر في الغرفة.
- استخدام سماعة الأذن/سماعة الرأس على مستوى صوت عالي لمدة طويلة قد يضيب أذنك بجرح.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

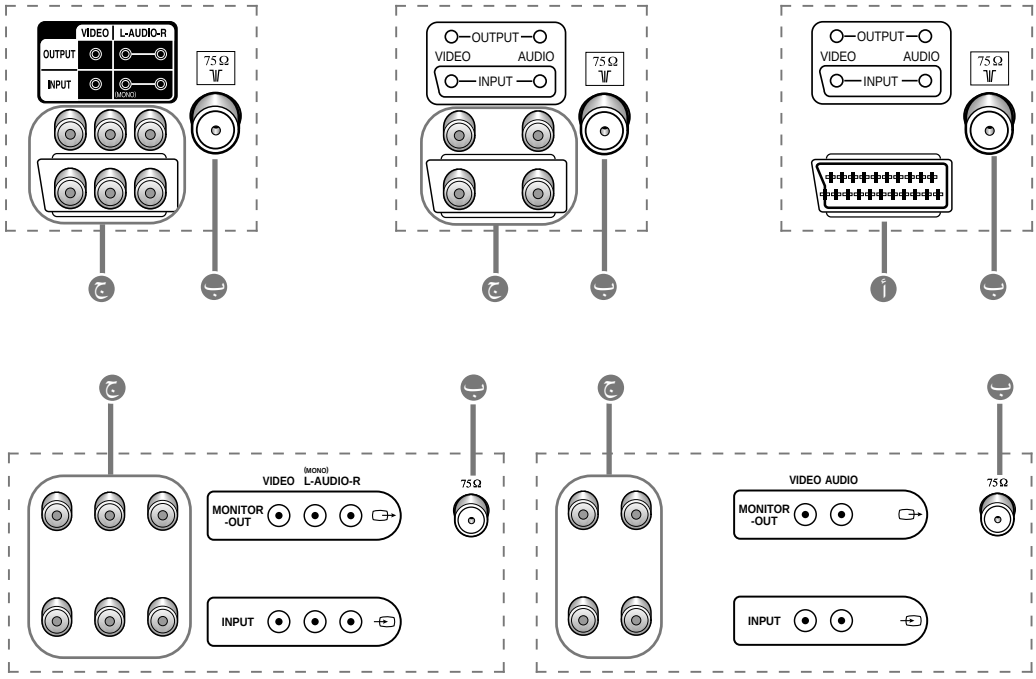

أ) توصيلات سكارت لدخل/خرج اوديو/فيديو
ب) توصيلة مشتركة المحور ٧٥ أوم للشبكة بالهوائي/بالكيبل
ج) توصيلاتRCA لدخل/خرج اوديو/فيديو

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحيفة متلفزة)

ARB

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

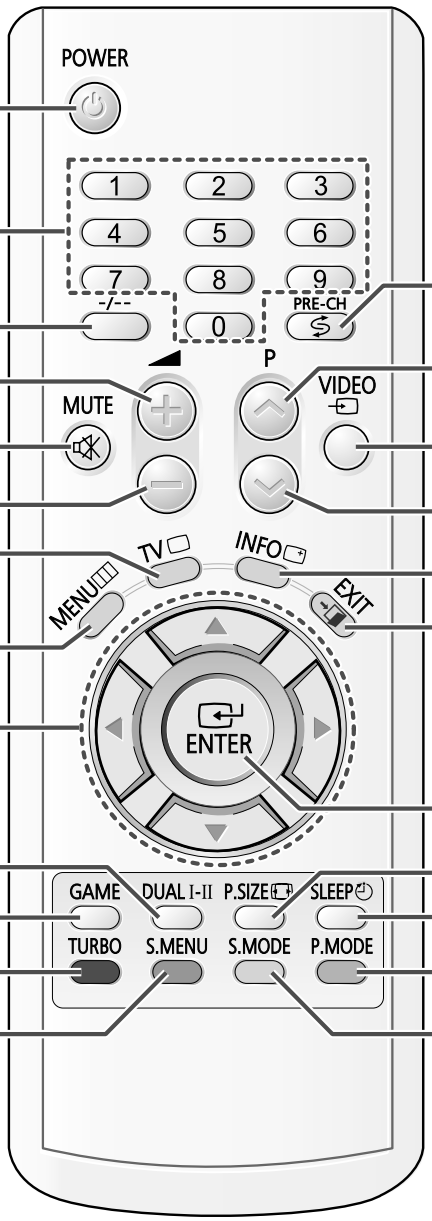

زر الطاقة

أزرار اختيار القناة المباشر

زر اختيار رقم القناة بالرقم الفردي/ المزدوج

زر رفع مستوى الصوت

زر كتم الصوت

زر خفض مستوى الصوت

زر اختيار المؤالف/الشبكة بالكيبل

زر عرض القائمة

الانتقال إلى الخيار المطلوب في القائمة / ضبط قيمة الخيار على التوالي

تحديد وضع الصوت (اختياري)

عرض اللعب (اختياري)

زر تشغيل/إيقاف الصوت القوي (اختياري)

زر عرض قائمة الصوت (اختياري)

التوليف إلى القناة السابقة

زر القناة القادمة

زر اختيار المدخل الخارجي

زر القناة السابقة

زر العرض على الشاشة

الخروج من أي عرض

تحديد الخيار المميز

زر حجم الصورة

زر التوقف الاوتوماتيكي

زر الصورة القياسية

زر الصوت القياسي (اختياري)

تشغيل جهاز التحكم عن بعد قد يتأثر بالضوء الساطع الاصطناعي قريبا من جهاز التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحيفة متلفزة)

ARB

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

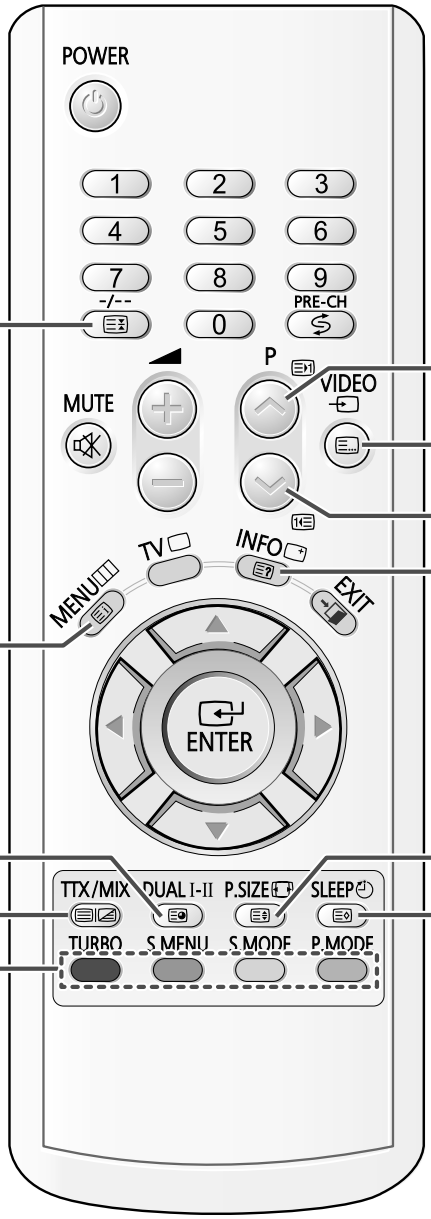

زر بقاء الصحيفة المتلفزة

زر الصفحة التالية للصحيفة المتلفزة

زر اختيار وضعية القائمة/العريض

زر الصفحة السابقة للصحيفة المتلفزة

استرجاع الصحيفة المتلفزة

زر اختيار البرنامج باسمه

زر الصفحة الثانوية للصحيفة المتلفزة

زر حجم الصورة

زر عرض الصحيفة المتلفزة/المزج

زر تخزين الصحيفة المتلفزة

زر اختيار عنوان النص السريع

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

ARB

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد يجب عليك تركيب البطاريتين او استبدالهما ببطاريتين جديدتين في جهاز التحكم عن بعد عند:

- *شراء التلفزيون.*
- *حالة ان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل كما ينبغي.*

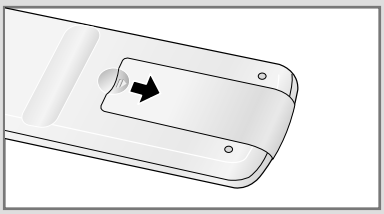

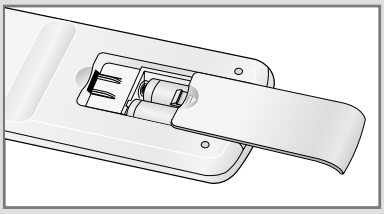

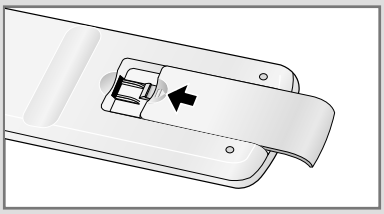

١ اسحب غطاء جهاز التحكم عن بعد بالضغط على العلامة (▼) ودفع الغطاء باتجاه السهم.

٢ ادخل بطاريتين وانتبه قطيبين للبطريتين:
- علامة + تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد
- علامة – تتجه الى علامة – لجهاز التحكم عن بعد

٣ اعد الغطاء الى مكانه بدفعه باتجاه السهم.

توصيل الهوائي أو شبكة التلفزيون بالكيبل

لمشاهدة قنوات التلفزيون بشكل صحيح، لابد ان جهاز التلفزيون يستقبل اشارة البث الاذاعي من احد المصادر التالية:

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تلفزيون بالكيبل*
- *شبكة قمر صناعي*

اوصل الهوائي او الكيبل لدخل شبكة التلفزيون بالكيبل الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

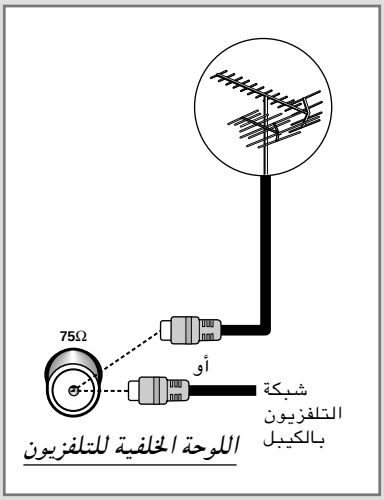

ARB

تشغيل التلفزيون وإيقافه

السلك الرئيسي للتيار الكهربائي مربوط باللوحة الخلفية للتلفزيون.

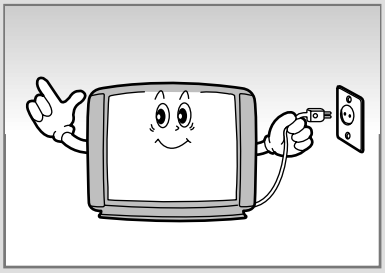

١ اوصل السلك الرئيسي الى مخرج التيار الجداري المناسب.

➢ الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر "ⓘ" (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.

النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد على اللوحة الأمامية.

٣ اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيرات اوتوماتيكيا.

٤ اضغط على زر "ⓘ" (تشغيل/إيقاف)الموجود على اللوحة الأمامية مرة أخرى لإيقاف جهاز التلفزيون عن العمل.

وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد من أجل تقليل:

- *استهلاك الطاقة الكهربائية*
- *بلي أنبوب أشعة الكاثود*

يمكن استعمال وضعية الاستعداد عندما تريد ايقاف المشاهدة مؤقتا (مثلا، اثناء تناول الطعام).

عاد التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا عند تشغيله.

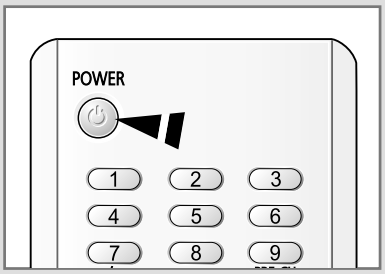

١ اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تتلاشى الصورة من الشاشة ويضيء المؤشر الأحمر الموجود على اللوحة الامامية للتلفزيون.

٢ لعرض الصورة على الشاشة، اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة اخرى.

➢ يمكنك أيضًا تشغيل التليفزيون من خلال الضغط على الزر ∧ أو الزر ∨.

➢ لا تترك جهاز التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة طويلة(مثلا، عند غيابك عن البيت أثناء الإجازة). في هذه الحالة، يجب أن توقف التلفزيون عن العمل تماما.

ميزة القابس والتشغيل (حسب الموديل)

ARB

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة للتشغيل لأول مرة، يجري ضبط ثلاث وضعيات المستخدم الأساسية اوتوماتيكيا وعلى التوالي؛ ضبط اللغة، القناة والساعة.

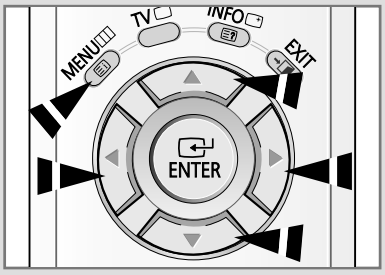

١ اذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر **POWER** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "Plug & Play" على الشاشة. تومض هذه الرسالة لحظة ثم تعرض قائمة "اللغة"(Language) على الشاشة اوتوماتيكيا.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة المطلوبة. اضغط على زر **MENU** (القائمة) لإدخال اللغة، وعندها تعرض رسالة "مدخل هوائي : افحص (Ant. Input Check)" على الشاشة.

اذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة"، تعرض قائمة "اللغة" بعد ٣٠ ثانية من جديد.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون. ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لتخزين القنوات (راجع "تخزين القنوات اوتوماتيكيا" في صفحة رقم ١٢).

النتيجة: وعندها يعرض القضيب الأفقي ، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس مواقعها في مدى الترددات.

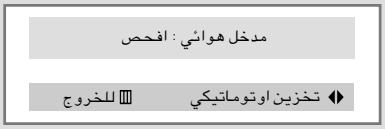

٤ عند الانتهاء عن البحث عن القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "الوقت (Time) " على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للتحريك الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة رقم ٢٤).

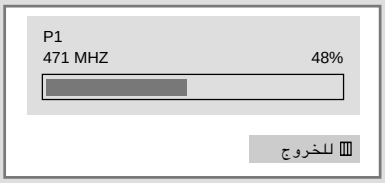

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض رسالة ENJOY YOUR WATCHING على الشاشة، وعندها تعمل القناة التي تم تخزينها.

٧ اذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اختر سطر "PLUG & PLAY" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ ، ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض رسالة "PLUG & PLAY" على الشاشة.

اختيار اللغة

ARB

عند تشغيل جهاز التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي تستخدم لعرض القائمات والمؤشرات.

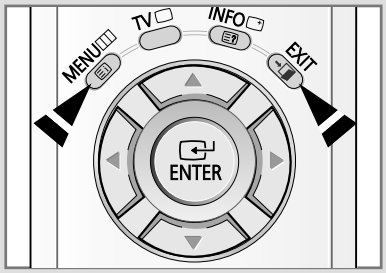

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "الوظيفة (Function)".

٣ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "اللغة (Language)".

٤ اختر لغة معينة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا ومرارا.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر (→) **EXIT** أو اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

تخزين القنوات اوتوماتيكيا

ARB

يمكنك مسح الترددات المستخدمة في تلفزيونك وفي بلادك وتخزين جميع القنوات المستقبلة اوتوماتيكيا .
يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي تظهر القنوات به في تردد الموجات. من الممكن ان الارقام الظاهرة اوتوماتيكيا لا تتفق مع القنوات التي تريد تعيينها . في هذه الحالة، راجع "تبديل وترتيب القنوات المخزونة" في الصفحة ١٦ .

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "تخزين اوتوماتيكي (Auto Store)".

٤ اضغط عليزر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: وعندها يعرض القضيب الأفقي ، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس مواقعه في مدى الترددات. وأخيرا يتم البحث عن القنوات أوتوماتيكيا.

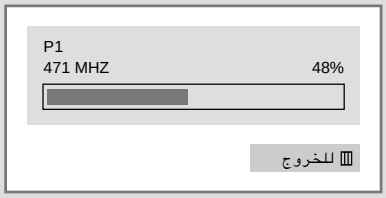

٥ عند انتهاء بحث القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "تبديل / ترتيب (Sort)" على الشاشة.

من أجل	فـ ...
ترتيب القنوات المخزونة بالترتيب الرقمي المرغوب فيه.	ارجع الى خطوة رقم ٤ من إجراءات "تبديل وترتيب القنوات المخزونة" في صفحة ١٦.
الخروج من وظيفة تخزين القنوات بدون تبديل وترتيب القنوات.	اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات حتى تتلاشى القائمات.

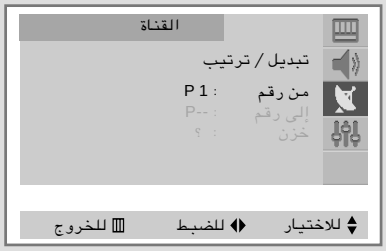

إذا لم يعمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات، اختر نظام الصوت الأنسب في قائمة "تخزين يدوي (Manual Store)" (راجع الصفحة المقابلة).

اختيار قناة مرقمة برقم فردي أو رقم مزدوج

عند استخدام أزرار الأرقام لاختيار قناة مخزونة من بين البرامج برقم فردي أو رقم مزدوج، اتبع التعليمات التالية .

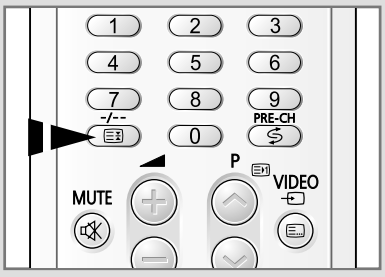

١ اضغط على زر --/- .

النتيجة: عندها يعرض رمز "--" على الشاشة.

٢ ادخل رقم القناة بالرقم المزدوج.

على سبيل المثال: لاختيار رقم قناة ٤٢، اضغط على زر ٤ ثم ٢ .

تخزين القنوات يدويا

ARB

عند تخزين القنوات يدويا ، يمكنك اختيار:

- *ما اذا كنت تخزن القنوات المستقبلة ام لا*
- *رقم كل قناة تريد تخزينها*

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين يدوي (Manual Store)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين يدوي (Manual Store)" على الشاشة مع "نظام اللون (Color System)" المختار.

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من اللون.

النتيجة: عندها يتم تغيير "نظام اللون (Color System)". (حسب الموديل)

NTSC3.58 ↔ NTSC4.43 ↔ SECAM ↔ PAL ↔ AUTO

NTSC4.43 هو وضعية عرض "trick (حيلة)" مستخدمة في جهاز فيديو خاص لعرض أشرطة فيديو بال تم تسجيلها على وضعية ان تي اسسي.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام الصوت (Sound System)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من الصوت.

النتيجة: عندها يتم تغيير "نظام الصوت (Sound System)" . (حسب الموديل)

M ↔ I ↔ D/K ↔ B/G

إذا لم يعمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات، اختر نظام الصوت الأنسب.

٦ للبدء بالبحث، اختر "للبحث (Search)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندنا يمسح المؤالف مدى الترددات حتى تعرض أول قناة أو القناة المختارة على الشاشة.

٧ لتخصيص رقم برنامج على القناة، اختر "رقم البرنامج (Prog. No.)" . اضغط على زرزر ▶ أو زر ◀ حتى تجد الرقم الصحيح.

٨ لتخزين القناة ورقم البرنامج ، اختر "خزن (Store)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يعرض "OK" على الشاشة.

٩ كرّر الخطوات رقم ٦ وحتى ٨ لكل قناة مخزونة.

١٠ عند انتهاء تخزين القنوات اليدوي، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

حذف القنوات التي لا تريدها

ARB

يمكنك محو القنوات التي اخترتها بواسطة عملية مسح القناة. عند مسح جميع القنوات المخزونة، لا تعرض القنوات المختارة لحذفها.

ويعرض جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها أثناء مسحها.

١	اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).
٢	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
٣	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للإضافة/للإلغاء (Add/Erase)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ . النتيجة: عندها تعرض قائمة "للإضافة/للإلغاء (Add/Erase)" على الشاشة.
٤	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة المطلوبة.
٥	لإضافة القناة المرغوبة فيها وإلغائها بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
٦	عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها ، اضغط على زر (↦▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

الضبط الدقيق لاستقبال القناة

ARB

اذا استقبل التلفزيون الصورة الواضحة، ليس من الضروري القيام باالضبط الدقيق للقنوات، لان مؤالفة القنوات تتم اوتوماتيكيا اثناء عملية البحث عن القنوات وتخزينها. ولكن اذا كانت اشارة البث الاذاعي ضعيفة أو مشوشة، يجب عليك مؤالفة القنوات الدقيقة يدويا.

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)" على الشاشة واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "ضبط دقيق للقنوات" بـ "اضبط" المختارة.

٤

من أجل ...	اضغط على ...
الحصول على صورة حادة وواضحة ونوعية صوت واضح.	◆ زر ▶ أو زر ◀ . النتيجة: تتحرّك مشيرة القضيب الأفقي الى اليسار أو اليمين.
لحفظ الصورة أوا لصوت المضبوط في الذاكرة.	◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "اخزن (Store)". ◆ زر ▶ أو زر ◀ . النتيجة: عندها تعرض "OK".
لإلغاء الصورة أو الصوت المضبوط.	◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ألغي (Erase)". ◆ زر ▶ أو زر ◀ . النتيجة: عندها تعرض "OK".

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

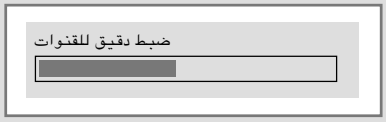

تبديل وترتيب القنوات المخزونة

ARB

يمكنك تغيير رقمي القناتين، من أجل :

- *تعديل ترتيب الرقم الذي تم تخزين القنوات به اوتوماتيكيا .*
- *وضع الأرقام الذي تتذكرها بسهولة على القنوات التي تشاهدها*

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

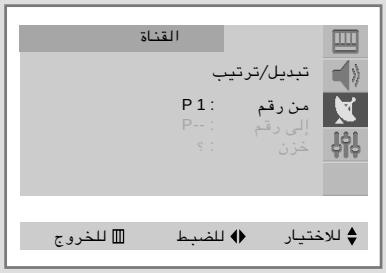

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تبديل/ترتيب (Sort)" على الشاشة واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "ترتيب/تبديل (Sort)" مع سطر "من رقم (From)" المختار .

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ حتى يعرض رقم القناة التي تريد تغييرها.

النتيجة: عندها تعرض القناة المختارة على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "إلى رقم (To)" المختارة.

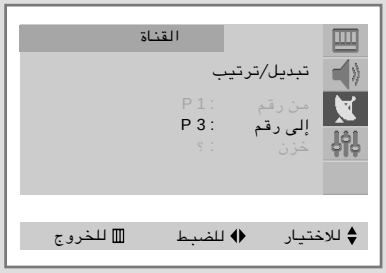

٦ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ حتى يعرض الرقم الجديد التي تريد تعيينه.

النتيجة: عندها تم تغيير رقم القناة المختارة الذي تم تخزينه سابقا الى الرقم الجديد المختار .

على سبيل المثال: اذا اخترت "P1" لسطر "من رقم (From)" و "P3" لسطر "إلى رقم (To)" :
- ◆ القناة ١ تصبح القناة ٣.
- ◆ القناة ٣ تصبح القناة ١.

٧

من أجل ...	اضغط على ...
للتأكّد من تغيير رقم القناة	◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "خزن (Store)". ◆ زر ▶ أو زر ◀ . النتيجة: عندها تعرض كلمة "OK".

➢ يمكنك تغيير رقم القناة الاخرى باختيار "من " والعودة الى الخطوة ٤.

٨ عند انتهاء ترتيب وتبديل القنوات، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

تغيير الصورة القياسية

يمكنك اختيار نوع الصورة المنطبقة على لمتطلباتك عند المشاهدة انطباقا أفضل.
تأثيرات الصورة التالية مستخدمة بالترتيب المحدد :

- *اختياري،نموذ جي، الرياضات، طبيعي، ناعم*

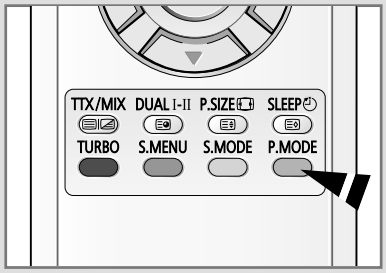

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "الوضعية".
النتيجة: عندها يتم اختيار قائمة "الوضعية (Mode)".

٣ اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٤ عند الاقتناع بالوضعيات المضبوطة، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

➢ *يمكنك اختيار تأثيرات الصورة المطلوبة بالضغط على زر "**P.MODE**"*
(وضع الصورة) فقط الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار تصميم الصورة (حسب الموديل)

يمكنك اختيار تصميم الصورة (حسب موديل) الأنسب لمتطلبات المشاهدة لك .
تستخدم تصاميم الصورة التالية بالترتيب:

- ***عادي (Normal)***
- ***تكبير (Zoom)***
- ***16:9 (اختياري)***

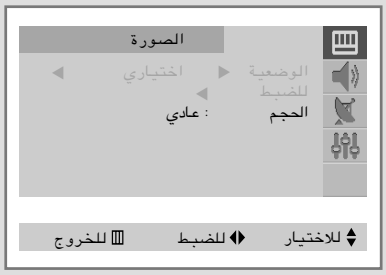

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الحجم (Size)" .

٤ اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو، اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) تكرارا ومرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

➢ *يمكنك اختيار تصميم الصورة المطلوب بالضغط على زر " **P.SIZE** "*
(حجم الصورة) فقط الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط وضعيات الصورة

ARB

جهاز التلفزيون له وضعيات الضبط المختلفة التي تسمح لك بضبط نوعية الصورة:

- *طيف اللون، التباين، السطوح، حدة الوضوح، اللون، اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط).*

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للضبط (Adjust)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عند اختيار "الوضعية (Mode)" لوضعية "اختياري (Custom)" ، تعرض قائمة "للضبط (Adjust)" على الشاشة.

٤

من أجل ضبط ...	اضغط على ...
◆ طيف اللون	◆ زر▶ أو زر ◀ . النتيجة: عندها تختار الاختياري المطلوب (عادي، دافئ ١، دافئ ٢، بارد ١، بارد ٢).
◆ التباين ◆ السطوح ◆ حدة الوضوح ◆ اللون ◆ اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط)	◆ زر ▶ أو زر ◀ . النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي.

٥ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

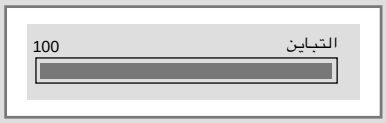

➢ التلفزيون له نظام "المعادلة الاوتوماتيكية" الذي يعمل في حالة وجود التداخل المغناطيسي. لمعادلة شاشة التلفزيون، اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "⏻ " (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية (راجع "المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية" في صفحة ٣٤).

➢ اذا غير أي شيء لـ "للضبط (Adjust)" الوضعيات ، تتغير وضعية الصورة القياسية الى وضعية "اختياري (Custom)" اوتوماتيكيا.

تغيير الصوت القياسي (حسب الموديل)

ARB

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع التأثيرات الخاصة من الصوت عند مشاهدة البث الإذاعي. تأثيرات الصوت التالية تستخدم بالترتيب التالي:

- *اختياري، نموذ جي، موسيقي، سينمائي، خطابي.*

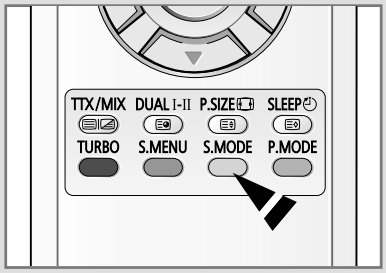

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يتم اختيار قائمة "الوضعية (Mode)".

٣ اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٤ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر (↦▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

➢ *يمكنك اختيار تأثيرات الصوت المطلوبة بالضغط على زر "**S.MODE**" (وضع الصوت) فقط في جهاز التحكم عن بعد.*

ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للضبط (Adjust)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀.

النتيجة: عند اختيار "الوضعية (Mode)" لوضعية "اختياري (Custom)"، تعرض قائمة "للضبط (Adjust)".

٤ اختر السطر الاختياري بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ واضبطه لإرضاء تفضيلك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي على الشاشة.

٦ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

➢ *يمكنك عرض قائمة ضبط الصوت مباشرة بالضغط على زر "**S.MENU**" (قائمة الصوت) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.*

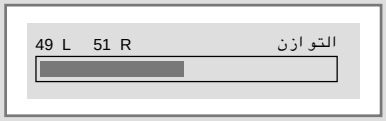

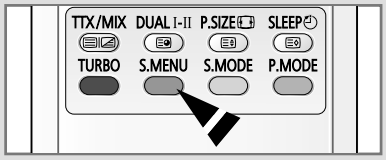

ضبط مستوى الصوت (حسب الموديل)

يمكنك ضبط مستوى الصوت بالضغط على زر ⊕ أو زر ⊖ الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

- اضغط على زر ⊕ لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلقة الى اليمين)
- اضغط على زر ⊖ لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلقة الى اليسار)

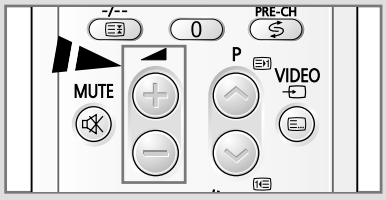

➢ يحتفظ التلفزيون بضبط مستوى الصوت :
- في حالة تغيير وضعية التلفزيون الى وضعية الاستعداد
- في حالة إيقاف التلفزيون عن العمل بواسطة زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
- في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية

وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل)

ARB

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

◆ *مستوى صوت ذاتي*
كل محطة بث إذاعي له حالة إشارتها ، وليس من السهولة أن تضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. بفضل "مستوى صوت ذاتي" يمكنك اوتوماتيكيا ضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة من خلال خفض الصوت في حالة أن تضمين الإشارة مرتفع أو رفع الصوت في حالة أن تضمين الإشارة منخفض.

◆ *لحني*
يمكنك الاستماع الى لحن الصوت الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه.

◆ *مما ثل للإستيريو*
وظيفة "مما ثل للإستيريو" تحوّل إشارة صوت أحادي الى قناتين متطابقتين يسرى وسمنى.
عند ضبط "تشغيل" أو "إيقاف" "الصوت المماثل لاستيريو"، الأوضاع تنطبق على تأثيرات الصوت مثل قياسي، موسيقي، سينمائي وكلامي.

◆ صوت قوي
يمكنك الاستمتاع بالصوت الأكثر روعا وقوة عند مشاهدة قناة موسيقية، سينمائية أو أخرى. وضعية "صوت القوي" مناسبة لتقوية الصوت من الطبقة الأعلى والطبقة الأسفل (وفيها التأثيرات الأخرى).

١	اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) .	
٢	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .	
٣	من أجل ...	اضغط على ...
	تغيير شيء اختياري	زر ▲ أو زر ▼.
	اختيار الشيء الاختياري المطلوب(تشغيل/إيقاف)	زر ▶ أو زر ◀ .
٤	عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر (⇥) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.	

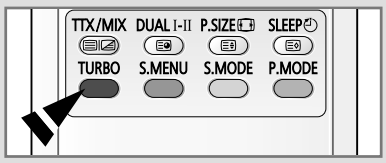

➢ *يمكنك اختيار الصوت القوي بالضغط على زر "**TURBO**" (القوي) فقط في جهاز التحكم عن بعد.*

اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

ARB

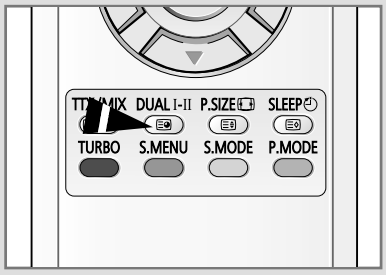

*يعرض زر **DUAL I-II** (وضعية الصوت)/ ويضبط العملية وخروج إشارة الصوت. عند تشغيل الجهاز، يتم ضبط الوضعية على الوضعية المسبقة الضبط اوتوماتيكية من بين "المزدوج - ١" أو "استيريو"، اعتمادا على إشارة الصوت الحالية.*

	نوع البث الإذاعي	مؤشر بالعرض على الشاشة
استيريو نايكام	البث الإذاعي العادي (اوديو قياسي)	أحادي (استخدام عادي)
	عادي + أحادي نايكام	أحادي ↔ أحادي نايكام (عادي)
	استيريو نايكام	استيريو ↔ أحادي نايكام (عادي)
	نايكام مزدوج I-II	مزدوج-**I** ← مزدوج-**II** ← أحادي نايكام نايكام (عادي)
اوديو ٢ استيريو	البث الإذاعي العادي (اوديو قياسي)	أحادي (استخدام عادي)
	لغتين أو مزدوج I-II	مزدوج-**I** ↔ مزدوج-**II**
	استيريو	استيريو ↔ أحادي (أحادي إجباري)

- اذا كانت إشارة البث الإذاعي ضعيفة، يمكنك الاستماع الى الصوت أكثر سهولة في حالة ضبط الوضعية على الصوت "الاحادي" باستخدام زر **DUAL I-II** (وضعية الصوت).
- اذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة (أو في حالة صوت الستيريو -الاحادي المنقطعة) وحدث التغير الاوتوماتيكي بين الوضعيتين، اضبط الوضعية على وضعية "الأحادي".
- عند استقبال صوت "الاحادي" في وضعية الاوديو فيديو، صل قابس الصوت الى مقبس دخل "L (يسار)" على اللوحة . اذا خرج الصوت "الاحادي" من السماعة اليسرى ، اضغط على زر **DUAL I-II** (وضعية الصوت).

كتم الصوت مؤقتا

يمكنك كتم الصوت مؤقتا ، على سبيل المثال، اذا أردت كلاما هاتفيا .

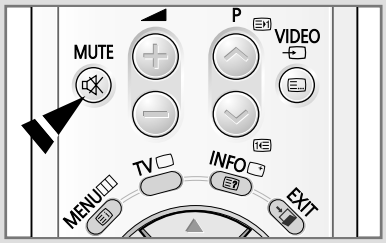

١ اضغط على زر **MUTE** (الكتم) .

النتيجة: عندها يكتم الصوت ويعرض رمز " " على الشاشة.

٢ اذا أردت العودة الى الصوت العادي بنفس مستوى الصوت معما كان، اضغط على زر **MUTE** (الكتم) مرة اخرى (أو كل من زري مستوى الصوت).

ضبط مؤقت النوم (حسب الموديل)

*يمكنك اختيار المدة التي تتراوح بين ٣٠ دقيقة و١٨٠ دقيقة بعد تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا بواسطة الضغط على زر " **SLEEP** " (النوم) .*

١ اضغط على زر **SLEEP** (النوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة:

اذا كان مؤقت النوم ...	يعرض على الشاشة ...
تم ضبطه مسبقا وضعية الاستعداد.	الوقت المتبقي قبل تغيير التلفزيون الى
لا يتم ضبطه بعد	الكلمة "إيقاف".

٢ اضغط على زر **SLEEP** (النوم) عدة مرات حتى يعرض الوقت المراد ضبطها على فترة (٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠).

النتيجة: يتغير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا عند وصول المؤقت الى الوقت صفر.

٣ لالغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) عدة مرات حتى تعرض الكلمة "إيقاف" على الشاشة.

ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل)

ARB

يمكنك ضبط الساعة الموجودة في التلفزيون حيث يعرض الوقت الحالي عند الضغط على زر " INFO ".

يجب عليك ان تضبط الوقت في حالة انك تريد استخدام وظيفة التشغيل/ الإيقاف بالمؤقت الاوتوماتيكي.

➢ تعمل الساعة المضبوطة من جديد عند الضغط على زر " ⏻ " (التشغيل/الإيقاف) على اللوحة الأمامية.

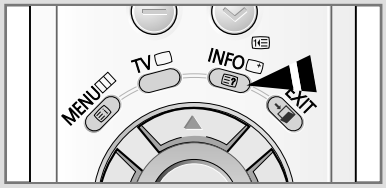

١	اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).
٢	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
٣	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ . النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة مع اختيار سطر "الساعة (Clock)".
٤	من أجل ... — اضغط على ... التحريك الى الساعة أو الدقيقة — زر ▶ أو زر ◀ . ضبط الساعة أو الدقيقة — زر ▲ أو زر ▼.
٥	عند الانتهاء ، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.
٦	لعرض ... — اضغط على زر ⓘ **INFO** ... معلومات القناة — مرة. الوقت الحالي — مرتين.
٧	لتلاشي العرض، اضغط على زر ⓘ **INFO** مرة اخرى.

تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل اوتوماتيكيا (حسب الموديل)

ARB

يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف والتلفزيون :

- *يعمل اوتوماتيكيا ويتم ضبط القناة المختارة منك عند الوقت المضبوط.*
- *يتوقف عن العمل اوتوماتيكيا عند الوقت الذي ضبطته.*

*اضبط ساعة التلفزيون أولا (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" الموجود على الصفحة السابقة). اذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض الكلمة " اضبط الساعة أولا (**Set the clock first**)" على الشاشة.*

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "المؤقت (Timer)".

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لضبط الوضعية على"تشغيل (On)".

النتيجة: عندها يعرض "وقت البدء (On Time)" و "وقت الإيقاف (Off Time)" على الشاشة.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت البدء (On Time)".

٧ اضبط الوقت الذي تريد فيها تشغيل التلفزيون.

من أجل ...	اضغط على ...
التحريك الى الساعة أو الدقيقة	زر ▶ أو زر ◀ .
ضبط الساعة أو الدقيقة	زر ▲ أو زر ▼.

٨ بنفس الطريقة، اضبط الوقت الذي تريد إيقاف التلفزيون عن العمل عند وصوله.

٩ عند الانتهاء من ضبط وقت نشغيل/إيقاف، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

عملية إيقاف التشغيل الذاتي

عند تشغيل الموقت، سيتم إيقاف تشغيل التليفزيون إذا لم يتم تشغيل أي أدوات في لوحة التحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التليفزيون عن طريق الموقت. تتاح هذه الوظيفة فقط عند تشغيل الموقت، وتحول هذه الوظيفة دون وقوع حوادث التسرب أو حدوث سخونة مفرطة، بسبب ترك التليفزيون يعمل لفترة طويلة بعد تشغيله من خلال الموقت (حينما تكون خارج المنزل لقضاء إحدى العطلات على سبيل المثال).

عمل إغلاق الأطفال

ARB

يمكنك تحديد البرامج بواسطة وظيفة قفل القنوات المختارة منك.

على سبيل المثال: يمكنك منع الأطفال عن مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

١ اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "حجب عن الأطفال (Child Lock)"، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "حجب عن الأطفال (Child Lock)" على الشاشة.

٤ اضبط إغلاق الأطفال على وضعية "تشغيل (On)" بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

اذا أردت إلغاء قفل قناة، اضبط هذه الوظيفة على "إيقاف (Off)".

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "رقم البرنامج (Prog.No.)". اختر رقم القناة المغلقة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إغلاق (Lock)". واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض كلمة "مغلق (Locked)" على الشاشة.

٧ عند الانتهاء، اضغط على زر (⇥▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

اذا كانت أي قناة مغلقة، لا يمكنك إدخال قائمة "القناة (Channel)" (وعندها تعرض رسالة "غير مستخدمة" على الشاشة).

ضبط وضعية الشاشة الزرقاء

ARB

اذا لم يستقبل جهاز التلفزيون أي إشارة أو استقبل الإشارة الضعيفة، يتم تبديل خلفية الصورة بالتشويش بشاشة زرقاء.

إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "الشاشة الزرقاء" على وضعية "الإيقاف".

١	اضغط على زر (▥) **MENU**.
٢	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
٣	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (Blue screen)".
٤	اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار السطر الاختياري المطلوب (تشغيل/ إيقاف).
٥	عند الانتهاء، اضغط على زر (→▯) **EXIT** أو زر (▥) **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

KS1A-UI-ARB 27 11/12/03, 3:56 PM

التمتع بالألعاب (حسب الموديل)

ARB

*يمكنك التمتع بالألعاب **Chicken Farm** (مزرعة الفروج)) ، البمرمجة في هذا التلفزيون.*

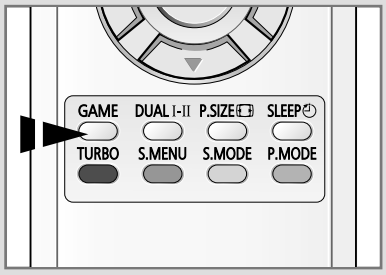

١ اضغط على زر **GAME** (اللعب) لدخول وضعية اللعب.

النتيجة: عندها تعرض شاشة الاستعداد للعب.

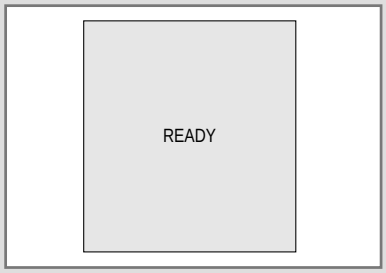

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لإجراء اللعب.

٣ حرّك الفلاح لإمساك بالبيضات باستخدام زر ▶ أو زر ◀ . كلما تزيد الدرجة، تزيد سرعة اللعب .

٤ كلما أمسكت خمسين بيضة (مثلا، ٥٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ...)، إذا انكسرت أي بيضة موجودة، يمكن إعادة حفظ بيضة واحدة. عند فقد خمس بيضات، ينتهي اللعب وفي نفس الوقت تعرض نافذة الدرجة النهائية.

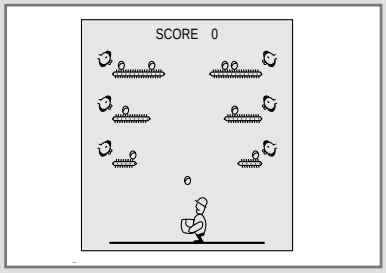

٥ إذا أردت إيقاف اللعب أثناء اللعب، اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة). وعندها تعرض نافذة الدرجة النهائية على الشاشة.

٦ إذا أردت إعادة تشغيل اللعب، اضغط على زر (▥) **MENU** (القائمة) ، أو زر ▶ أو زر ◀ . عندها، تتحول نافذة الدرجة النهائية الى نافذة الاستعداد للعب.

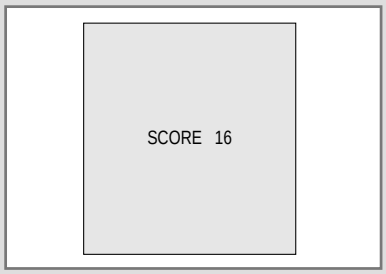

٧ للخروج من وضعية اللعب، اضغط على زر **GAME** (اللعب).

حل شفرة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

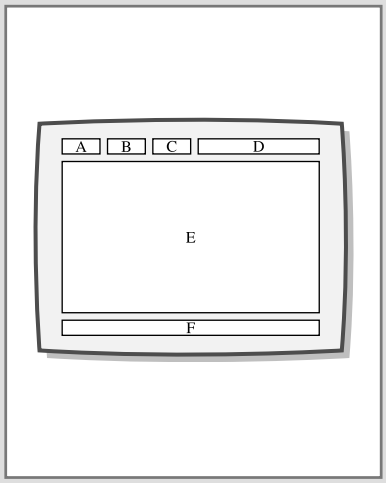

معظم قنوات التلفزيون تنقل "الصحيفة المتلفزة" هي المعلومات الكتابية و المعلومات تقدّم مثل :

- *أوقات البرامج التلفزيونية*
- *نشرة الأخبار*
- *تنبؤ الجو*
- *نتائج المباريات الرياضية*
- *الترجمة عند الاستماع الصعب اليه*

هذه المعلومات منقسمة الى ستة أصناف:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المختار
B	محطة الإذاعة
C	رقم الصفحة الحالية أو البحث على الحالة
D	التاريخ والوقت
E	النص
F	معلومات الأحوال

عرض معلومات الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

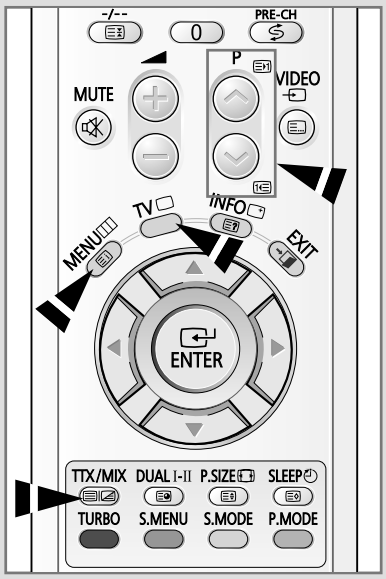

يمكنك عرض معلومات الصحيفة المتلفزة في أي وقت ولكن لا بد من استقبال الإشارة القوية. وإلا :

- *قد يحدث نقص المعلومات*
- *قد لا تعرض بعض الصفحات*

لعمل وضعية الصحيفة المتلفزة وعرض صفحة المحتويات ؛

١ اختر القناة الخاصة بخدمات الصحيفة المتلفزة بواسطة استخدام زر (▲) أو زر (▼).

٢ اضغط على زر **TTX/MIX** (الصحيفة المتلفزة/المزج) (▣) لعمل وضعية الصحيفة المتلفزة.

النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات(١٠٠ صفحة). يمكنك عرض هذه الصفحة في أي وقت بالضغط على زر INDEX (المحتويات) (▣).

٣ لعرض البرنامج الإذاعي الحقيقي مع صفحة الصحيفة المتلفزة في نفس الوقت، ، اضغط على زر **TTX/MIX** (الصحيفة المتلفزة/المزج) (▣).

٤ اضغط على زر **TV** للعودة الى المشاهدة العادية.

اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

ARB

اضغط على ازرار الارقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لإدخال رقم الصفحة مباشرة:

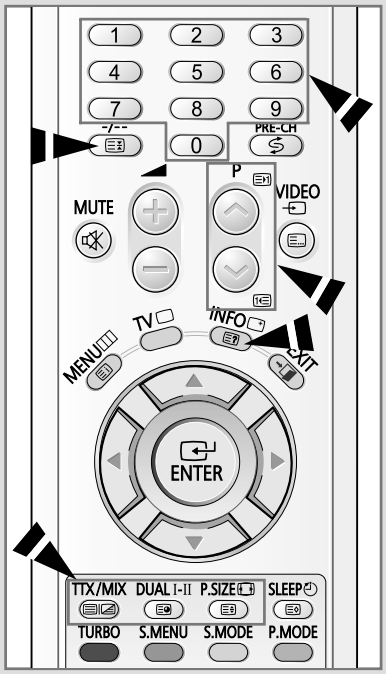

١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المساوية مع رقم الصفحة.
النتيجة: عندها يزيد عداد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة المختارة.

٢ اذا كانت الصفحة المختارة مربوطة ببعض الصفحات الثانوية ، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لتثبيت العرض على صفحة مختارة، اضغط على زر HOLD (البقاء)(). اضغط على زر HOLD (البقاء) () مرة اخرى للعودة الى الصورة العادية.

٣ بواسطة استخدام مختلف الاختيارات :

للعرض:	اضغط على :
◆ كلي معلومات الصحيفة المتلفزة والبرنامج الإذاعي العادي	**TTX/MIX** ().
◆ النص المختلفي (مثلا ، أجوبة عن لعب اللغز)	الاسترجاع ()
◆ الشاشة العادية	الاسترجاع () مرة اخرى.
◆ صفحة ثانوية بإدخال رقمها الرباعي	الصفحة الثانوية ()
◆ الصفحة التالية	الى الصفحة القادمة) ()
◆ الصفحة السابقة	الى الصفحة السابقة) ()
◆ الأحرف بالحجم المزدوج في : • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة ◆ الشاشة العادية	الحجم () ◆ مرة ◆ مرتين ◆ ثلاث مرات

اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العريضة (حسب الموديل)

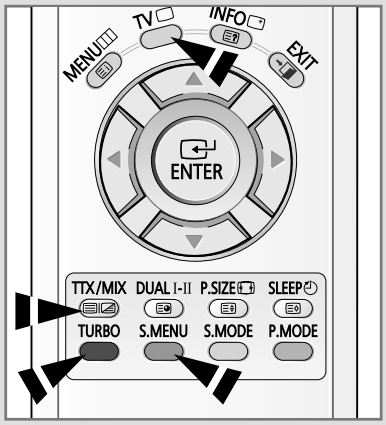

العناوين المختلفة الموجودة في صفحة المحتويات مرموزة باللون ويمكنك اختيار العناوين بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

١ اضغط على زر **TTX/MIX** (الصحيفة المتلفزة/المزج) ( ) لعرض صفحة محتويات الصحيفة المتلفزة.

٢ اضغط على الأزرار الملونة المنطبقة على العنوان الذي تريد اختياره. (العناوين المستخدمة مبينة بالقائمة على خط المعلومات).

النتيجة: عندما تعرض الصفحة مع المعلومات الإضافية المرموزة باللون والتي يمكنك اختيارها بنفس الطريقة.

٣ للعرض :

اضغط على :	
الزر الأحمر	الصفحة السابقة
الزر الأخضر	الصفحة التالية

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** للعودة الى المشاهدة العادية.

كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

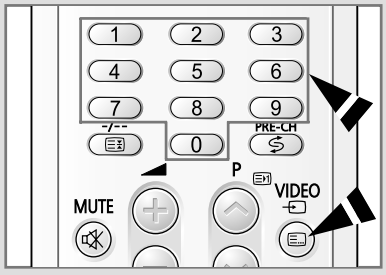

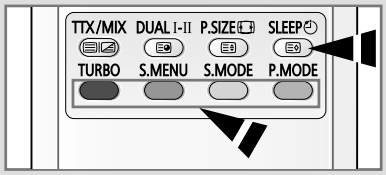

يمكنك تخزين ٤ صفحات الصحيفة المتلفزة على الأقصى.

١ اختر وضعية LIST (البيان).

النتيجة: عندما تعرض أربعة أرقام ثلاثية بالألوان المختلفة في أسفل الشاشة.

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تريد تبديلها.

٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة بالضغط على أزرار الأرقام.

٤ كرر خطوتي **٢** و**٣** لكل صفحة مخزونة، باستخدام زر ملون مختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر التخزين ( ) حتى تعرض الكتل المنطبقة ثلاث مرات.

➢ يستخدم زر البيان للتغيير ما بين :
- وضعية LIST (البيان)
- وضعية FLOF (العريض)

مشاهدة الصورة من مصادر خارجية

ARB

عند توصيل أنظمة اوديو وفيديو مختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

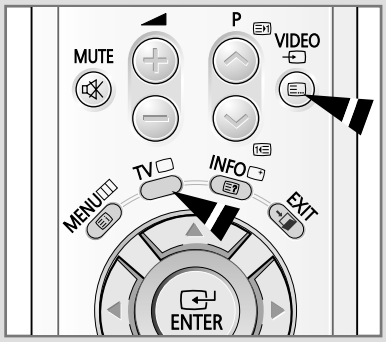

١ تأكد من تم جميع التوصيلات المطلوبة.

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر **VIDEO** (الفيديو) مرة أو أكثر حتى يعرض المدخل المطلوب.

➢ اعتمادا على المصدر المختار، قد تظهر الصورة اوتوماتيكيا.

➢ لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة اخرى، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) واختر رقم القناة المطلوبة.

التوصيل الى مداخل/مخارج الأوديو/الفيديو

➢ المواقع والترتيب الحقيقية على جهاز تلفزيونك قد تختلف حسب الموديل.

اللوحة الخلفية للتلفزيون
(حسب الموديل)

كيبل الاوديو فيديو
(حسب الموديل)





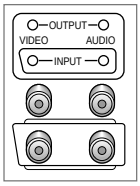



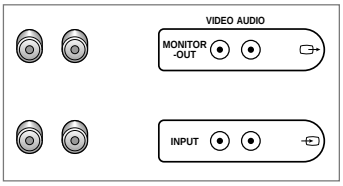

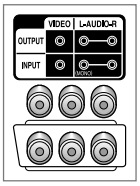



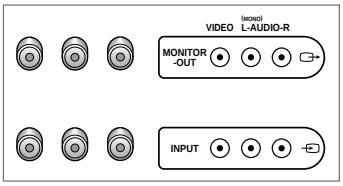

جهاز الفيديو



جهاز حل الشفرة/
جهاز لعب الفيديو



جهاز تشغيل قرص
الفيديو



كاميرة الفيديو



جهاز استقبال الإشارة
من القمر الصناعي

➢ توصيلة الأوديو/الفيديو الموجودة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون تستخدم لتوصيل الأجهزة ذات مخرج RGB .

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)
(حسب الموديل)

كيبل الأوديو فيديو
(حسب الموديل)



كاميرة الفيديو



جهاز تشغيل قرص
الفيديو



جهاز حل الشفرة/
جهاز لعب الفيديو



➢ ◆ تستخدم توصيلة الأوديو/الفيديو الموجودة على اللوحة الأمامية (أو الجانبية) لجهاز التلفزيون لتوصيل الأجهزة مثل كاميرات الفيديو، أجهزة تشغيل قرص الفيديو، أجهزة لعب الفيديو المعينة.

◆ عند توصيل التوصيلات في الأمامية (أو الجانبية) والخلفية الى الأجهزة الخارجية، توصيلة الأوديو فيديو الموجودة في اللوحة الأمامية (أو الجانبية) لها الأولوية.

المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية

ARB

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

اذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- *اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر" ⏻ " (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.*
- *افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.*
- *اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر ⏻ **POWER** (الطاقة) على جهاز التحكم عن بعد.*

☚ *اذا تركت التلفزيون،اضغط على زر " ⏻ " (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.*

تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الامور التالية البسيطة.

اذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة ادناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزّع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر " ⏻ " (التشغيل/الإيقاف). ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من عدم الضغط على زر 🔇 **MUTE** (الكتم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت والصورة	◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ ادخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس اخر.
الصورة الزرقاء أو الصورة بنقاط ثلجية والصوت غير واضح	◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد(زجاج ارسال الاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.

مذكرة

ARB

KS1A-UI-ARB 35 11/12/03, 3:56 PM

- الخدمة بعد البيع

- لا تتردد في اتصالك بتاجر أو مركز للخدمات في حالة أن أي تغير في أداء الجهاز يشير الى أن الخطأ قد يحدث.

SAMSUNG

ELECTRONICS

AA68-03146A-00